SpaceScooter® Junior

取り扱い説明書

Space Scooter® Junior.を使用する、もしくはお子様に使用させる前に、必ずこの取扱説明書をお読みになってください。製品に関するご質問は、販売店にお問い合わせください。Space Scooter® Junior をどうぞお楽しみください。

重要！：これは機械製品ですので、定期的なメンテナンスが必要です。
使い始める前にこの取扱説明書をお読みください。

警告: 保護者の方が組み立ててください。
警告: 満 4 歳未満のお子様は使用しないでください。

索引

安全警告 3
安全警告 4
Space Scooter® Junior について 7
Space Scooter® Junior の開き方 8
Space Scooter® Junior の折りたたみ方 10
Space Scooter® Junior の乗り方 11
Space Scooter® Junior の点検とお手入れ　クランプカラーを点検する クランプカラーのクイックリリースがしっかりと固定されているかを確認してください。必要に応じて、クランプカラーを以下のように調整してください: 12
タイヤとベアリングを点検する 12
クイックリリースを点検する 12
はずみ車を点検し、玉軸受油を注す 15
Space Scooter® Junior に関するよくある質問 16
デッキのグリップがはがれ落ちてしまいます。 16
チェーンが歯飛びしたり、外れたりしてしまいます。 16
Space Scooter® Junior から異常な音がします。 17
著作権 18

安全警告

⚠ **保護者の方へ重要なお知らせ**:
この取り扱い説明書には大切な情報が含まれています。お子様の安全のために、責任をもってお子様と一緒にこの情報を読んで、すべての警告や説明、安全に関する情報を理解できるようにしてあげてください。お子様が Space Scooter® Junior を安全に使用できるように、定期的にお子様とこの取扱い説明書を読みかえすこと、また Space Scooter® Junior の点検やお手入れをしていただくことをお勧め致します。

⚠ **全般に適用する警告**:
Space Scooter® Junior に乗ることは、時には危険なアクティビティになり、コントロールができなくなったり、もしくは倒れたりしてしまったりするなどの危険な状況に陥ることがあります。そのような場合、正しく安全注意を守っていても、大きな怪我や死亡事故につながってしまう恐れがあります。必ず責任を持って、常識的に使用してください。

⚠ **警告**:
緩衝器の空気バネには高圧空気がつまっています。それを分解したり、壊したりしないでください。空気バネが爆発する可能性がありますので、絶対に火の中入れないでください。

安全警告

- 必ずヘルメットやひざ当て、ひじ当てなどの安全防具をつけてください。スクーターに乗るときは必ずヘルメットを被り、あごひもをちゃんと締めてください。
- 必ず靴を履いてください。
- 車通りが少ない滑らかな、舗装された道路で使用してください。
- 鋭い凸凹や排水溝の蓋、急な地面の変化は避けてください。スクーターが急に止まってしまうことがあります。
- 車道や水、砂利、泥、落ち葉、がれきなどがある場所では使用しないでください。雨の日に使用すると摩擦やブレーキする力が弱まったり、視界が悪くなります。
- 暗いところで Space Scooter® Junior を使用しないでください。
- 続けて使用するとブレーキが熱くなります。ブレーキをした後は触らないでください。
- 下り坂ではスピードを出しすぎないでください。
- 保護者の方はお子様が初めてスクーターを使用する際に、Space Scooter® Junior を開く手順を補助してあげてください。ハンドルやブレーキ、ステアリングの高さの調整を Space Scooter® Junior を使用する前に調整してあげてください。
- 現地の道路交通法や規則に必ず従ってください。
- 歩行者に注意してください。
- 合計の体重が 60 kg以上になる方は Space Scooter® Junior に乗らないでください。
- 4 歳未満のお子様には Space Scooter® Junior を使用させないでください。14 歳未満のお子様が使用する場合は、必ず保護者の目が届くところで使用させてください。すべての 13 歳未満のお子様は、必ず保護者の指導の下で Space Scooter® Junior を使用してください。

- 使用者の体重やサイズ、年齢は必ずしもお子様が Space Scooter® Junior に乗ったりコントロールしたりするのに適している、という意味ではありません。
- 保護者の方がお子様の成長度合や能力から判断して、お子様に the Space Scooter® Junior を使用させるかどうかを許可してください。
- 使用者は周りに注意を払い、急ブレーキや急回転をしないでください。自分がスクーターから落ちたり、また自分自身や他の人をケガさせる可能性につながります。

⚠ *認証された安全ヘルメットやひざ当て、リストガード、ひじ当てなどの安全防具をお子様が身につけているか、必ず確認してください。*

ご使用の地域では道路交通法や規則によってヘルメットの着用が義務付けられていることがあります。お子様に必ず靴を履かせ、裸足やサンダルでは使用させないでください。靴紐はしっかりと結び、車輪やチェーンから遠ざけてください。

⚠ ***警告:使用する前にいつもスクーターの点検をしてください。***

適切に点検やお手入れをすることで怪我をするリスクを減らします。Space Scooter® Junior に乗る前に必ず点検をして、定期的にお手入れをしてください。

⚠ ***警告: SPACE SCOOTER® JUNIOR の使用に関する現地の道路交通法を確認してください。***

現地の道路交通法や規則を確認し、どこでどのようにスクーターを法律に沿って使用できるかを確認してください。多くの場所で、スクーターに乗る際にヘルメットを着けることを義務づ

けられています。ヘルメットの着用やSpace Scooter® Juniorの乗り方に関する現地の法律や規則を確認してください。

⚠ ***警告：デザインの関係上、スクーターは後ろに進むことはできません。***

⚠ *一般常識から外れる使い方や上記の警告を無視すると、深刻な怪我を招く危険性が増えます。必ず自分で責任を持って、細心の注意を払って、安全に使用してください。*

Space Scooter® Junior について

Space Scooter® Junior を箱から取り出し、ペイントに輸送中についた引っかき傷および/または凹みがないかを調べてください。Space Scooter® Junior は工場で組み立てられ、梱包されているので、箱にいくつかの引っ掻き傷や凹みがあっても、大きな問題はありません。

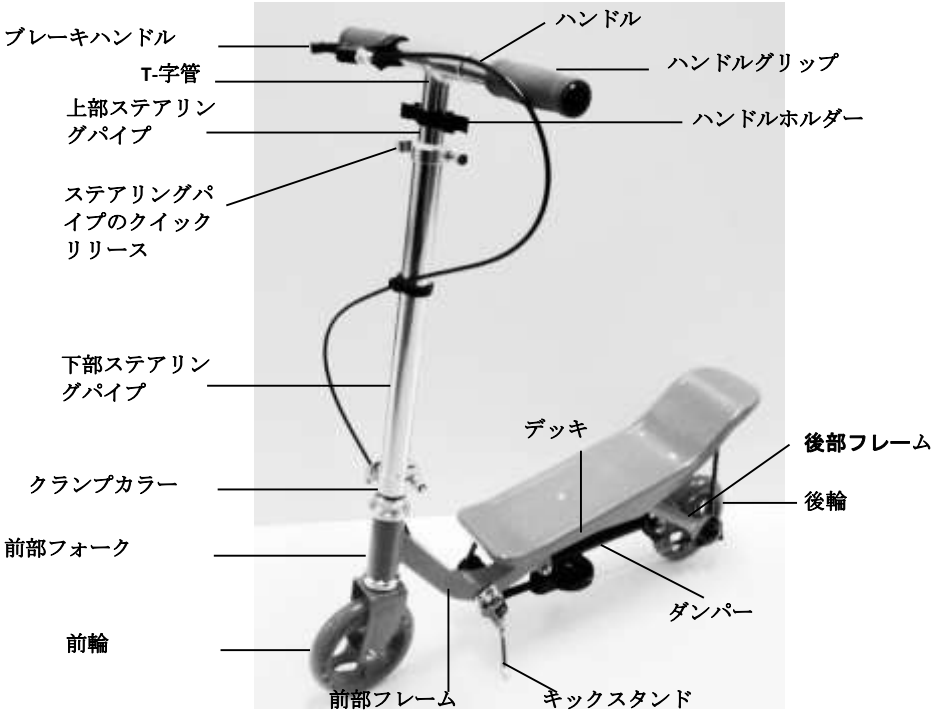

⚠ ***警告：他社の部品を SPACE SCOOTER® JUNIOR に使用しないでください。SPACE SCOOTER® JUNIOR は確かなデザイン仕様で組み立てられています。販売時に付属しているオリジナルの部品は、フレームやフォーク、すべての部品への互換性があるものです。いくつかの後付部品は合わない可能性があります。***

Space Scooter® Junior の開き方

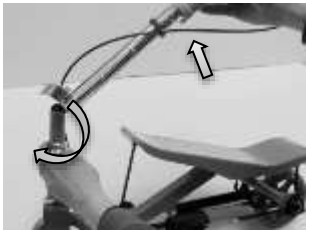
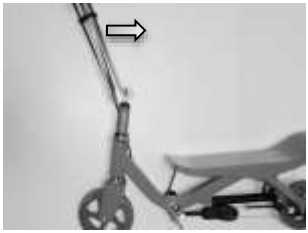

1. 黒のマジックベルトを Space Scooter® Junior から外してください。
2. クランプカラーが開錠されていることを確認してください; もし開錠されていない場合は開錠してください。
3. ステアリングパイプを持ち上げ、180 度回して前輪が前に向くようにしてください。
4. 水平になっているステアリングパイプを、結合されたレールの後にある前部フォークの上端に下ろして入れます。前部フォークの上端が完全にステアリングパイプに入っているかを確かめてください。
5. カラークランプのクイックリリースを締めて、ステアリングパイプを前部フォークにロックします。ステアリングパイプを前部フォークにロックするために、クランプカラーのクイックリリースバーを締めてください。
6. ステアリングパイプが前部フォークにしっかりとロックされているか確認してください。もしされていない場合は、クイックリリースのナットを調整して、もう一度ロックしてください。

⚠ **WARNING:** ***クイックリリースのレバーを正しく固定していないとスクーター使用中にステアリングパイプが抜けてしまい、コントロ***

ールができなくなったり落たりする恐れがあります。定期的に全てのロックを点検してください。

7. ハンドルをハンドルホルダーから外してください。バネ付きボタンを押しながら、左右のハンドルを T 字管に差し込んでください。バネ付きボタンで両方のハンドルがロックされていることを確認してください。

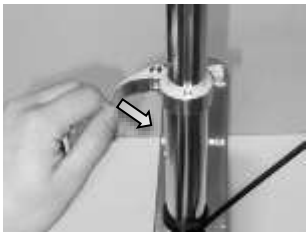

8. ハンドルの高さを調整するために: クイックリリースレバーを開いてください。
9. バネ付きボタンを押し、T 字管をお好みの位置にスライドして、管にある 3 つの穴のうちのどれかにバネ付きボタンが入ってロックされていることを確認してください。
10. クイックリリースレバーでステアリングパイプの位置を固定するために締めてください。

⚠ 警告: ***クイックリリースのレバーを正しく固定していないと、T 字管が上もしくは下にずれ動いてしまい、使用している時にコントロールができなくなり、倒れてしまうかもしれません。定期的に全てのロックを点検してください。***

Space Scooter® Junior の折りたたみ方

1. デッキを折りたたみます: ハンドルにあるバネ付きボタンを押しながらハンドルをＴ字管から引きぬきます。
2. ハンドルをホルダーに固定します。

3. ステアリングパイプを折りたたみます: ステアリングパイプのクイックリリースを開き、バネ付きボタンを押してＴ字管を押し下げます。バネ付きボタンをステアリングパイプの一番下にある穴に入れロックします。
4. クランプカラーのクイックリリースを開き、ステアリングパイプを引き上げてからステアリングパイプを水平な状態になるように倒してください。
5. 同梱されているベルトでハンドルをデッキに固定してください。

Space Scooter® Junior の乗り方

ハンドルを両手で握ります。 (1) 片足をデッキの前端に置き、もう片方の足で地面を蹴って Space Scooter® Junior を前に進めます。 (2) 十分なスピードが出たら、両足でデッキの上に立ってください。 (3) 左右の足で交互に Space Scooter® Junior のデッキを揺らして、スクーターを前に動かすことができます。よりコーナリングをしやすくするために、曲がる方向に少し傾いてください。安全に停止するために、ブレーキハンドルを軽く握ってスクーターの速度を落としてください。ブレーキハンドルを急に握らないでください。周りに人がいる所でスクーターを使用し始める前に、障害物がない開けた場所で、色々なスピードでブレーキをかける練習をすることをお勧めします。

(1)

(2)

(3)

⚠ 警告: 正しくスクーターに乗らないと、落ちたり Space Scooter® Junior の破損につながる恐れがあります。

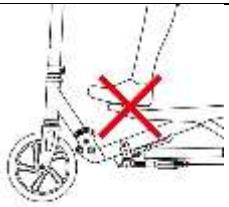		
足をボードの前端に乗せたり、それより前に出したりしないでください。	足をボードの後端に乗せたり、それより後に出したしないでください。	階段では使用しないでください。

クランプカラーを点検する

クランプカラーのクイックリリースがしっかりと固定されているかを確認してください。必要に応じて、クランプカラーを以下のように調整してください:

1. クイックリリースのハンドルを開きます。
2. クイックリリースのナットを調整します。
3. クイックリリースのハンドルを閉じます。十分に固定されていない場合は、ステップ 1～3 をもう一度お試しください。

⚠ ***警告**: 正しくクランプカラーを固定していないと、スクーターを使用しているときにステアリングパイプがコントロールできなくなり、大怪我や死亡事故につながる恐れがあります。*

タイヤとベアリングを点検する

タイヤとタイヤのベアリングはお手入れする必要がありません。使用者もしくは保護者の方がタイヤが磨耗していないか、車軸がしっかりと閉められているか、ベアリングが左右に動くか、緩んだ部品がないか、などを責任を持って定期的に確認してください。タイヤもしくはベアリングが緩んできた時は、それは使いすぎている印ですので、交換する必要があります。

クイックリリースを点検する

使用する前にすべてのクイックリリースを確認してください; 必ずすべてのクイックリリースが閉じて、締められているかを確認してください。クイックリリースを以下のように調整してください:

1. クイックリリースのハンドルを開きます。
2. クイックリリースのナットを調整します。
3. クイックリリースのハンドルを閉じます。もし合わない場合は、ステップ１～３をも

う一度お試しください。

Space Scooter® Junior のブレーキケーブルを調整する

以下のステップに従って、使用する前にブレーキを確認してください:
ブレーキハンドルを握って Space Scooter® Junior を前に押してください。後輪が回転しなければ、スクーターは前に進みません。ブレーキハンドルを開くと、スクーターは簡単に前へ押すことができます。もしブレーキが利かない場合は、使用する前に調整するかメンテナンスをしてください。

ちょっと調整:ブレーキハンドルのネジをブレーキケーブルを緩める、もしくはきつく締めることで調整します。

大きな調整:

1. ブレーキケーブルの最後にあるナットを緩めます。
2. ブレーキケーブルの位置を比較的ナットのほうに調整します。ラジオペンチを使ってこの作業をすることができます。
3. ケーブルのナットを締めます。

⚠ **警告:** *ブレーキに不具合があると、Space Scooter® Junior のスピードをコントロールできなくなり、それによって大怪我や死亡事故につながる恐れがあります。*

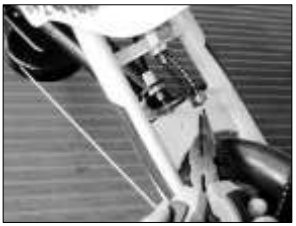

はずみ車を点検し、玉軸受油を注す

スクーターを使用する前に、(実軸にある)はずみ車を点検してください。ボードが上下する時に、Space Scooter®から異常な音が聞こえないかを確認してください。もし異常な音が聞こえた場合は Space Scooter® Junior の底が上に向くように持ち上げ、はずみ車とベアリングの隙間の 3～5 か所に玉軸受油を注して、1 分ほど待って軸受油をはずみ車に染み込ませます。異常な音がなくなってからも、毎月軸受油を注すことで商品がスムーズなまま、Space Scooter®長持ちさせることができます。

Space Scooter® Junior に関するよくある質問

デッキのグリップがはがれ落ちてしまいます。

恐れ入りますが、問題の状況がわかるような説明をつけて、現地の販売代理店までＥメールをお送りください。

グリップステッカーの取り換え方：

a) 既存のステッカーをはがします。爪を使って簡単にはがすことができます。丁寧にステッカーをはがしてください。
b) デッキ板がきれいか（油分が残ってないか）確認してください。
c) 新しいステッカーを台紙からはがしていきます。四角い端から始めて、数cmずつはがしてください。（これは Space Scooter® Junior の前方に貼ります）
d) ステッカーの四角い端をデッキ板にまっすぐおきます。
e) ステッカーの台紙を少しずつはがしていき、一方でステッカーをデッキに擦って張っていきます。貼っている間に空気が中に入らないようにしてください。

チェーンが歯飛びしたり、外れたりしてしまいます。

恐れ入りますが、問題の状況が分かるような説明をつけたＥメールを現地の販売代理店までお送りください。チェーンを留めておくスプリングが伸びてしまっているかもしれません。

チェーンスプリングの交換の仕方

a) ギアからチェーンを外してください。（外し方は www.spacescooter-japan.jp にあるワークショップマニュアルをご参照ください。）
b) 前方のスプリングを止めている六角ボルトを緩めます。
c) 反対側のスプリングを止めている六角ボルトを緩めます。

Space Scooter® Junior から異常な音がします。

Space Scooter® Junior はバイクと同じように定期的なメンテナンスが必要です。www.spacescooter-japan.jp でメンテナンス方法をご確認いただけます。お役に立つ情報が載っています。

(a) チェーンはチェーンスプレーを使ってお手入れをします。これは乾式潤滑といい、チェーンにゴミが入らないようにするためのものです。バイクショップやホームセンターなどで購入することができます。**防錆潤滑剤 WD-40 かシリコンスプレーを使用することはお勧めしません。**もしチェーンが錆びてきた場合は、防錆潤滑剤 WD-40 でチェーンを掃除することができ、完全に乾かしてからチェーンスプレーで潤滑油を注してください。

(b) 玉軸受は玉軸受グリースを塗ってください。このためには後輪を解体しなければなりません。ベアリングからグリースを取り除くために**防錆潤滑剤 WD-40 は使用しないでください。**欠陥につながる恐れがあります。

(c) Space Scooter のすべての部品がしっかりと固定されているかを定期的に点検してください。デッキの下にあるキャップが振動によって緩んでしまう可能性があります。そのため、定期的にすべての部品があるべき場所でしっかりと固定されているかを確認することが大切です。Space Scooter に最大限の注意を払っていますが、振動などによって部品が緩んでしまうことは避けられません。Loctite®(ねじゆるめ止め剤)などを使ってネジをしっかりと締めるようにしてください。

無断複写、転載を禁止します。全ての（登録商標）名はそれぞれの所有権者に属します。

無断複写、転載を禁止します。

保障

メーカーでは製造上の理由から商品に欠陥がでた場合、お買い上げの日から 12 か月間保証致します。この限定保証は通常の摩耗や破損、正しくない組み立てやメンテナンス、保管によって発生した故障や紛失などはカバーしていません。
この限定保証は下記の場合は無効となります:
レクレーション以外の用途に使用した場合。

- 何らか改造された場合。
- 借りた場合。
- Space Scooter® Junior 専用部品以外で修理した場合。

メーカーは、直接的または間接的に、この商品の使い方による偶発的もしくは間接的な損害に対して責任を負いません。
メーカーは保証を延長することは致しません。もし延長保証を購入されている場合は、商品をお買い上げになった販売店にてお引き受けします。控えのために、商品をお買い上げの際のレシートとこの取扱い説明書を保管してください。

著作権

Space Scooter®というこの取扱い説明書で特定されている名称は、Easy2. Company B.V.の登録商標であり、なおかつ Easy2. Company B.V.の承諾なしに、Space Scooter®商標と一致するような、もしくはそれに類似するようなサイン(In the course Of trade)を使用することは固く禁じられています。この取扱い説明書を Easy2. Company B.V.に無断で複写、使用、複製すること、および/もしくはマスメディアに掲載することを禁止します。
誤植や誤字も留保します。仕様は断り無く変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Easy2.Company B.V.
電話番号: +31 (0)72-850 26 01
ウェブサイト: http://spacescooter-japan.jp/
E メールアドレス: info@spacescooter-japan.jp